

I-MEET®

SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI



squared meeting tables:

IAS
 MOBILI PER UFFICIO

 CODICE
code **777 700 665**
 DISEGNO
drawing **SM 46010**
 DATA
date 18-01-2013
 PAGINA
page 1/2

 INDICE DI REVISIONE N°
last revision no **1**
 DATA REVISIONE
last date 12/03/2013

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

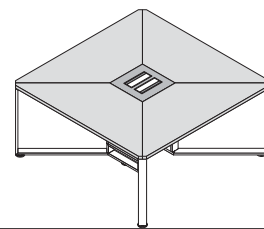


FASI / phases 1-2-3

1 AVVITARE I PIEDINI
screw the adjustable feet


2 INSERIRE I PIASTRINI
insert the plates

3 ACCOPPIARE I COMPONENTI
couple the components

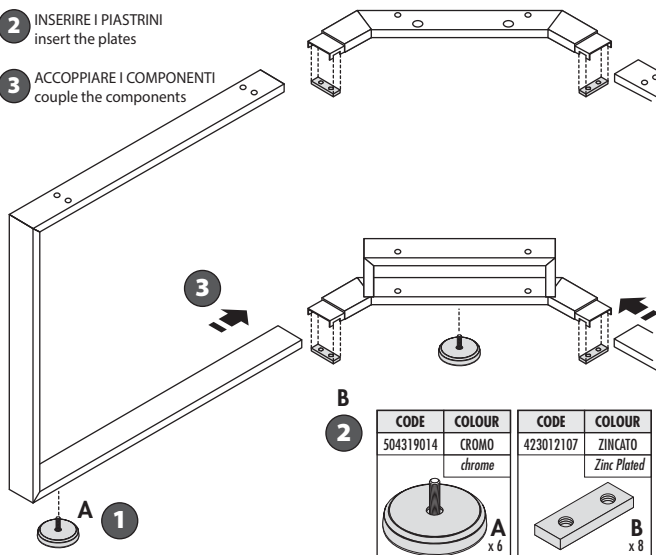

FASE / phase 4

4 AVVITARE I GRANI
screw the beads


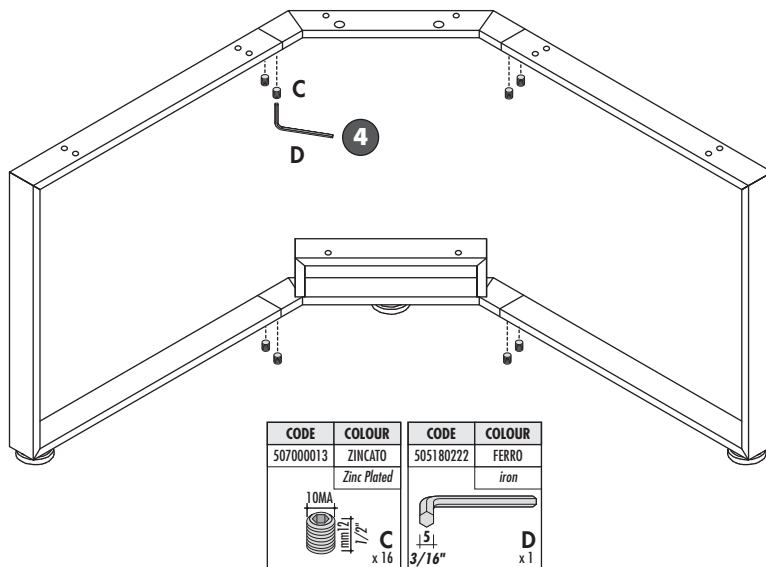


FASI / phases 5-6-7-8

5 **6** FISSARE I 2 FIANCHI CON LE GAMBE METALLICHE
fix the 2 side panels with the metal legs



7 FISSARE LA SCHIENA CENTRALE
fix the central back panel

8 FISSARE LA VASCHETTA
fix the cable tray

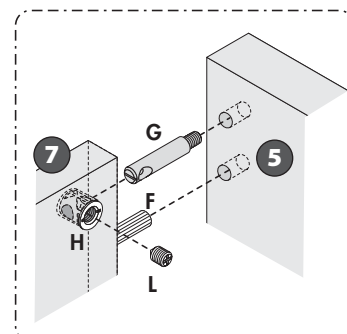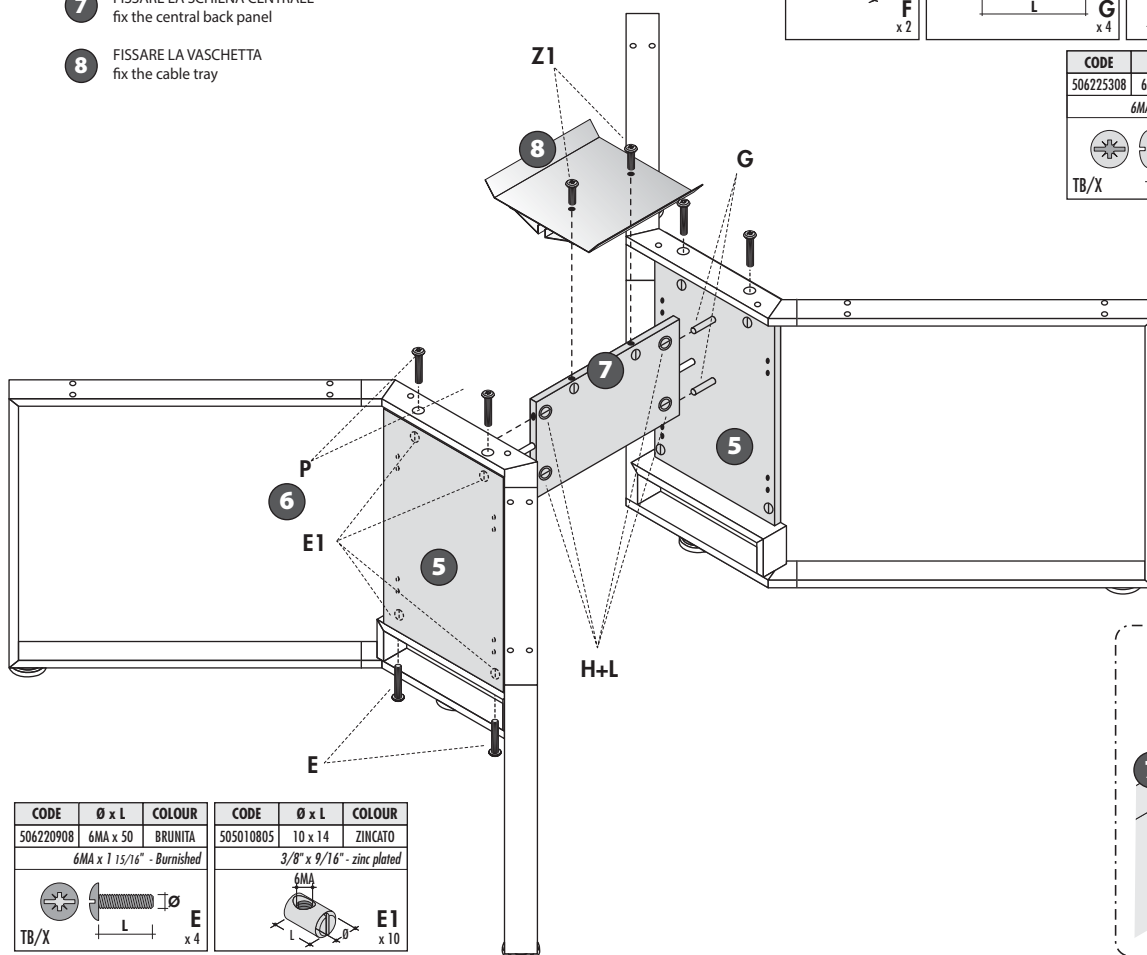


FASE / phase 9

- 9** ATTENZIONE! PRIMA DI FISSARE I PIANI
METTERE IN BOLLA TUTTA LA STRUTTURA!
Attention! Level the structure before fixing the tops!

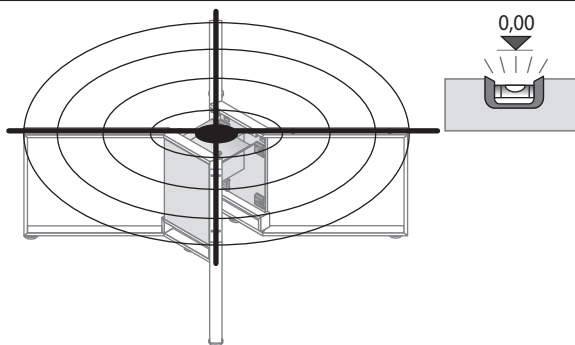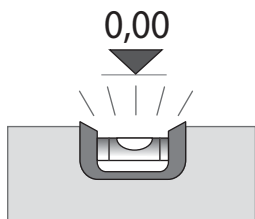


FASI / phases 10-11-12

- 10 MONTARE L'INSERTO CENTRALE
assemble the central top
 - 11 FISSARE I 4 PIANI DA SOTTO
(**SERRARE COMPLETAMENTE LE VITI SOLO DOPO AVER FATTO COMBACIARE PERFETTAMENTE I PIANI FRA LORO!**)
fix the 4 tops from below
(**TIGHTEN THE SCREWS ONLY AFTER HAVING FITTED THE TOPS BETWEEN THEM IN A PERFECT WAY**)
 - 12 INSERIRE I PANNELLI DI TAMPONAMENTO A SCATTO
insert the blind panels to "click"




CODE	Ø x L	COLOUR
506225308	6MA x 30	ZINCATA
6MA x 1 3/16" - Zinc Plated		

CODE	COLOUR
505070702	NERO <i>black</i>



Q
x 8

CODE	COLOUR
505070703	NERO <i>black</i>



R
x 8

CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - Burnished		

